




**1.** Die zu beklebende Fläche von Staub und Schmutz befreien.

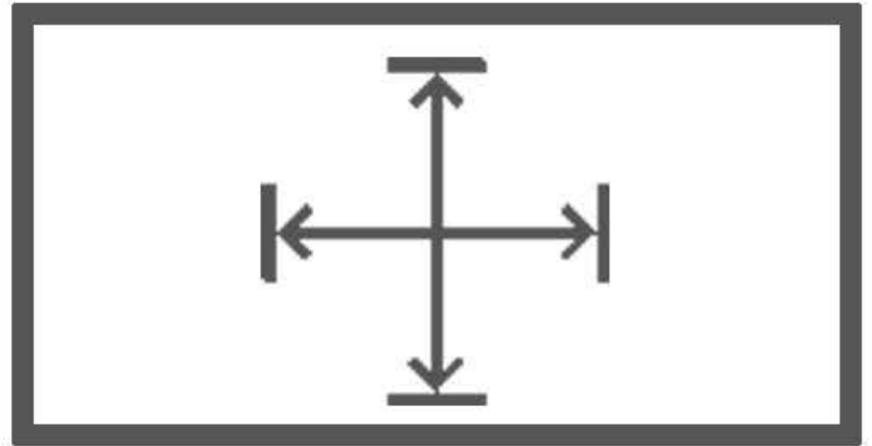

**2.** Die gewünschte Stelle abmessen und die genaue Platzierung festlegen.



**3.** Die gewünschte Stelle an der Wand markieren (vorzugsweise mit Kreppband).



**4.** Trägerpapier von der Rückseite lösen und mit Hilfe des Rakels auf die markierte Stelle kleben.



**5.** 20 Minuten warten, bis der Kleber vollständig haftet.



**6.** Transferfolie an der oberen Ecke lösen und langsam flach abziehen.



## WEITERE TIPPS & TRICKS

- Die Folie mit der Rakel von der Mitte nach außen streichen
- Bei kleineren Elementen die Folie besonders vorsichtig abziehen
- Bei größeren Beschriftungen ist die Anbringung zu zweit empfohlen
- Die Anbringung der Folie ohne größere Unterbrechung durchführen
- Zum Fertigstellen die Folie mit einem Föhn (kleinste Stufe) und einem Tuch bearbeiten